

# Alarma Autóno

## Guía rápida

WWW.LULUKABARAKA.COM  
CAMPING CARAVANING



Para sincronizar el control remoto.

En el modo standby, presionar el botón [  ] para iniciar el modo de emparejamiento del mando con la alarma (la alarma emitirá un “bip” al mismo tiempo) las luces LED se encenderán. En este momento puede presionar el botón de la campanilla del mando control remoto, para emparejar el mando con la alarma, se escucharán dos “bips”. Para comprobar que se ha emparejado bien volver a presionar el botón de la campanilla del mando y se escuchará un “bip” largo, será señal de que se ha emparejado correctamente.


La alarma puede memorizar hasta 32 controles remoto.

Para sincronizar el detector inalámbrico.


En el modo standby, presione el botón [  ] una vez para sincronizar el detector (mientras la alarma emitirá un “bip”) una de las luces LED se encenderá. Luego hacer disparar el sensor para transmitir la señal del sensor a la alarma, si se escuchan dos “bips” será señal de que se ha sincronizado correctamente.



**Front side**

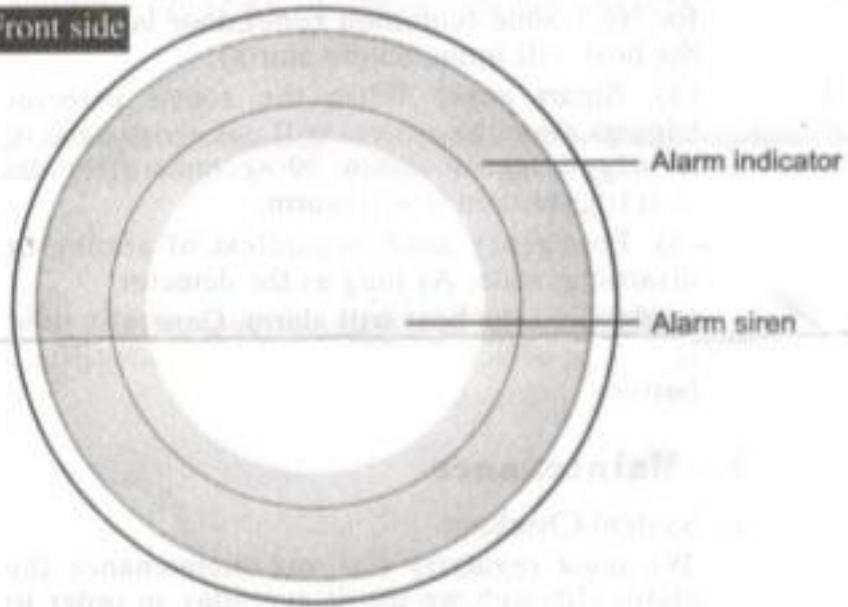

**Back side**

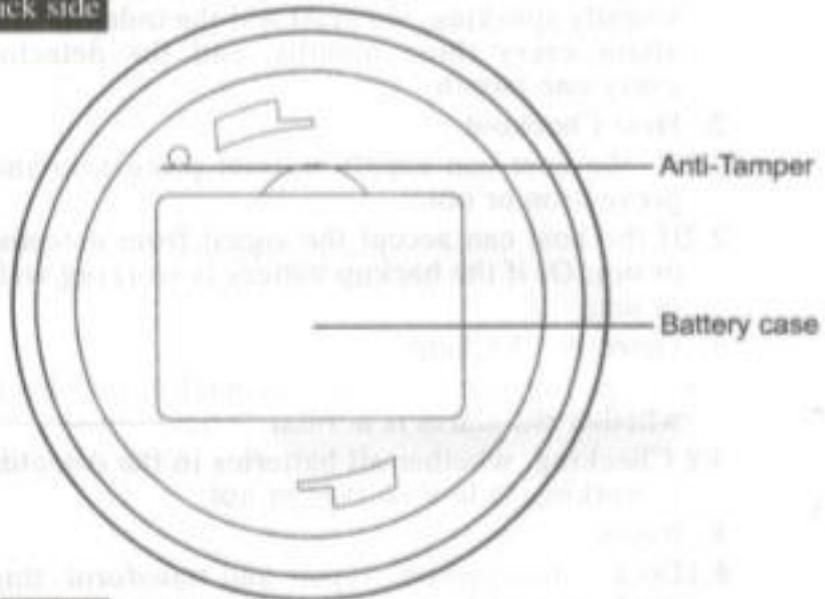

**Side face**

