



- 1) Mutter entfernen  
(Transportsicherung)  
*Remove nut (transport lock)*

*Retirer l'écrou (blocage de transport)*



- 2) Ausdrehfuß auseinander ziehen

*Pull the pivoting table leg apart*


*Démontage du pied pivotant – tirer les deux parties*



- 3) Ausdrehfuß zerlegt mit Tellerfeder und Mutter

*Disassembled pivoting table leg with disc spring and nut*

*Pied pivotant démonté avec ressort à disque et écrou*

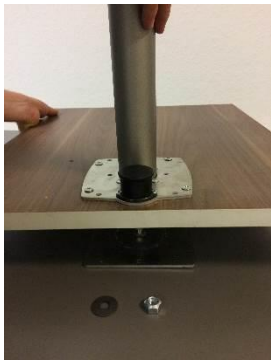


- 4) Tischplatten montieren und Ausdrehfuß wieder zusammenstecken  
*Assemble the table tops and reassemble the pivoting table leg*

*Assembler les plateaux de table et remonter le pied pivotant*



- 5) **Achtung:** Mutter durch mitgelieferte **Sicherungsmutter** ersetzen!  
**Important:** Replace nut with **lock nut** supplied!

**Attention :** Remplacer l'écrou par l'écrou de blocage fourni !

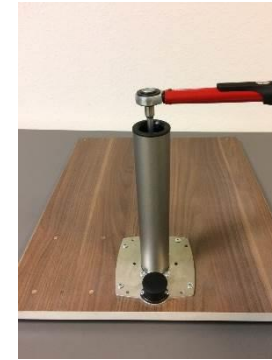

- 6) Tellerfeder über Gewindestange stecken und Sicherungsmutter mit **8Nm** anziehen  
*Put disc spring on thread rod and tighten lock nut with **8Nm***

*Mettre le ressort à disque sur la tige filetée et serrer l'écrou de blocage avec **8Nm***